

EN

IMPORTANT:

Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

SAFETY:

For your safety, this fixture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.

WARNING:

Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance.

NOTES:

1. For surface-mount installation with collar, junction box minimum depth requires is 1.5".
2. Wet location surface mount junction boxes are not supported.
3. If wet location rating is required for recessed mount in junction box, a clear outdoor silicone caulking could be used to seal the gap between the fixture body and the ceiling.
4. For surface-mount junction boxes with conduit, use 1/2" EMT conduit only.

INCLUDED COMPONENTS:

- 1 x 4" LUNA Multi fixture
- 1 x Mounting bracket


RECESSED MOUNT IN JUNCTION BOX INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Attach the mounting bracket to a standard octagon junction box with 2 x #8-32 screws (supplied by others) [Fig. 1].
2. Make all electrical connections. Connect the ground wires (yellow-green/green). Connect the neutral wires (white). Connect the live wires (black) [Fig. 2].
3. Select the desired color temperature on the back of the fixture [Fig. 3].
4. Add the light fixture onto the mounting bracket. Slowly rotate the light fixture to match notched grooves on the mounting bracket, this will allow the light fixture to sit flush with the ceiling. Rotate/Twist the light fixture clockwise to lock in place [Fig. 4].
5. Aim the light fixture with the gimbal to the desired tilt angle [Fig. 5].

SURFACE-MOUNTED JUNCTION BOX INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove the appropriate knockout(s) from the collar to accommodate the conduit entering all sides of the junction box [Fig. 6].
NOTE: To facilitate the removal of the plastic knockouts, a utility knife shall be used at both sides of the U shape (where trim meets the ceiling). Make approx. 5mm cuts into the U knockout, then use a needle-nose plier to fully remove the knockout by following its contour. Remove excessive burr if necessary with the utility knife for a clean look.
2. Line up the knockout(s) and insert the collar over the junction box. Hold in place [Fig. 7].
3. Attach the mounting bracket to a standard octagon junction box with 2 x #8-32 screws (supplied by others) [Fig. 8].
NOTE: The mounting bracket also secures the collar.
4. Make all electrical connections. Connect the ground wires (yellow-green/green) Connect the neutral wires (white). Connect the live wires (black) [Fig. 9].
5. Select the desired color temperature on the back of the fixture [Fig. 3].
6. Add the light fixture onto the mounting bracket, slowly rotate the light fixture to match notched grooves on the mounting bracket, this will allow the light fixture to sit flush with the ceiling. Rotate/Twist the light fixture clockwise to lock in place [Fig. 10].
7. Turn on the power for testing.
8. Aim the light fixture with the gimbal to the desired tilt angle [Fig. 11].

Fig. 1

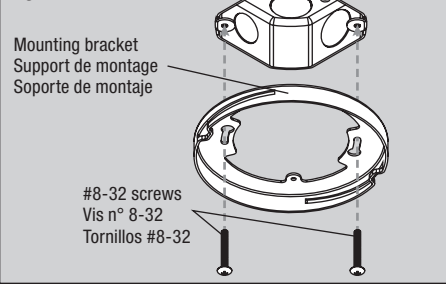

FR

IMPORTANT :

Lire toutes les instructions avant d'installer rencontre. Conserver pour référence future.

SÉCURITÉ :

Pour votre sécurité, ce dispositif doivent être câblés conformément aux codes électriques locaux et des ordonnances. Tous les travaux doivent être effectués par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT :

S'assurer est hors tension à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation ou toute tentative de maintenance.

NOTES :

1. Pour une installation en saillie avec collerette, la profondeur minimale requise de la boîte de jonction est de 1,5 po.
2. Les boîtes de jonction pour montage en saillie homologuées pour emplacements mouillés ne sont pas prises en charge.
3. Si une classification pour emplacement mouillé est requise pour un montage encastré dans une boîte de jonction, un scellant silicone extérieur transparent peut être utilisé pour sceller l'espace entre le corps du luminaire et le plafond.
4. Pour les boîtes de jonction en saillie avec conduit, utiliser uniquement un conduit EMT de 1/2 po.

COMPOSANTS INCLUS :

- 1 x Luminaire LUNA Multi, 4 po
- 1 x Support de montage

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION – MONTAGE ENCASTRÉ DANS UNE BOÎTE DE JONCTION :

1. Fixez le support montage à une boîte de jonction octogonale standard à l'aide de 2 vis n° 8-32 (fournies par d'autres) [Fig. 1].
2. Effectuez toutes les connexions électriques. Raccordez les fils de mise à la terre (jaune-vert/vert). Raccordez les fils neutres (blanc). Raccordez les fils sous tension (noir) [Fig. 2].
3. Sélectionnez la température de couleur souhaitée à l'arrière du luminaire [Fig. 3].
4. Fixez le luminaire sur le support de montage. Faites pivoter lentement le luminaire pour aligner les encoches avec les rainures du support de montage, ce qui permettra au luminaire d'être affleurant au plafond. Tournez/pivotez le luminaire dans le sens horaire pour le verrouiller en place [Fig. 4].
5. Orientez le luminaire à l'aide du cardan selon l'angle d'inclinaison souhaité [Fig. 5].

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION – BOÎTE DE JONCTION MONTÉE EN SURFACE :

1. Retirer les débouchures (knockouts) appropriées du collet afin de permettre l'entrée du conduit par tous les côtés de la boîte de jonction [Fig. 6].

REMARQUE : Pour faciliter le retrait des débouchures en plastique, utiliser un couteau utilitaire des deux côtés de la forme en U (là où la garniture rencontre le plafond). Effectuer des entailles d'environ 5 mm dans la débouchure en U, puis

Fig. 2

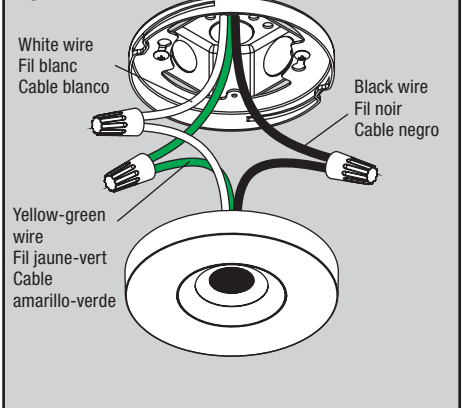


Fig. 3

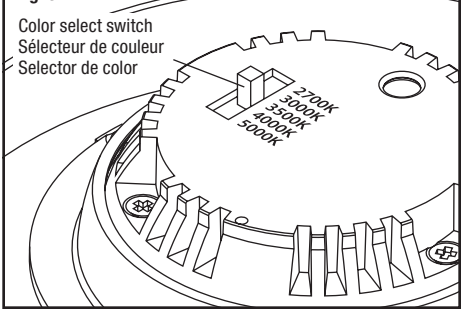


Fig. 4


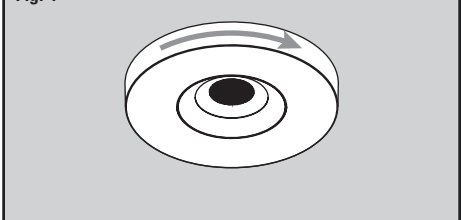


Fig. 5



For more information on our lifetime warranty, please visit www.liteline.com/warranty
Pour plus d'informations sur notre garantie à vie, s'il vous plaît visitez www.liteline.com/warranty

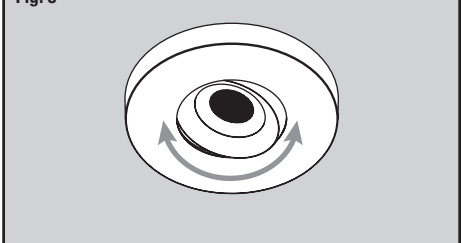

utiliser une pince à bec effilé pour retirer complètement la débouchure en suivant son contour. Enlever les bavures excessives au besoin avec le couteau utilitaire pour une finition propre.

- Aligner les débouchures et insérer le collet par-dessus la boîte de jonction. Maintenir en place [Fig. 7].
- Fixer le support de montage à une boîte de jonction octogonale standard à l'aide de 2 vis n° 8-32 (fournies par d'autres) [Fig. 8].

REMARQUE : Le support de montage sert également à fixer le collet.

- Effectuer tous les raccordements électriques. Raccorder les fils de mise à la terre (jaune-vert/vert). Raccorder les fils neutres (blanc). Raccorder les fils sous tension (noir) [Fig. 9].
- Sélectionner la température de couleur désirée à l'arrière du luminaire [Fig. 3].
- Installer le luminaire sur le support de montage. Faire pivoter lentement le luminaire pour aligner les encoches avec les rainures du support, ce qui permettra au luminaire de s'ajuster à fleur du plafond. Tourner/pivoter le luminaire dans le sens horaire pour le verrouiller en place [Fig. 10].
- Mettre sous tension pour effectuer un test.
- Orienter le luminaire à l'aide du cardan (gimbal) selon l'angle d'inclinaison souhaité [Fig. 11].

ES

IMPORTANTE:

Lea todas las instrucciones antes de instalar las lámparas. Consérvelas para futura referencia.

SEGURIDAD:

Por su seguridad, esta lámpara debe cablearse de acuerdo con los códigos y ordenanzas eléctricos locales. La instalación debe ser realizada por un electricista calificado.

ADVERTENCIA:

Asegúrese de que la energía esté apagada en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación o intentar cualquier mantenimiento.

NOTAS:

- Para instalación en superficie con collar, la profundidad mínima requerida de la caja de conexiones es de 1,5".
- Las cajas de conexiones de montaje en superficie para ubicaciones húmedas no son compatibles.
- Si se requiere clasificación para ubicación húmeda en una instalación empotrada en caja de conexiones, se puede utilizar un sellador de silicona transparente para exteriores para sellar el espacio entre el cuerpo de la luminaria y el techo.
- Para cajas de conexiones de montaje en superficie con conducto, utilice únicamente conducto EMT de 1/2".

COMPONENTES INCLUIDOS:

- 1 × Lámpara LUNA Multi, 4"
- 1 × Soporte de montaje

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN – MONTAJE

EMPOTRADO EN CAJA DE CONEXIONES:

- Fije el soporte de montaje a una caja de conexiones octogonal estándar con 2 tornillos #8-32 (suministrados por terceros) [Fig. 1].
- Realice todas las conexiones eléctricas. Conecte los conductores de tierra (amarillo-verde/verde). Conecte los conductores neutros (blanco). Conecte los conductores de fase (negro) [Fig. 2].
- Seleccione la temperatura de color deseada en la parte posterior de la luminaria [Fig. 3].
- Coloque la luminaria sobre el soporte de montaje. Gire lentamente la luminaria para alinear las ranuras con las muescas del soporte de montaje, lo que permitirá que la luminaria quede al ras del techo. Gire la luminaria en el sentido de las agujas del reloj para fijarla en su lugar [Fig. 4].
- Ajuste la luminaria con el cardán al ángulo de inclinación deseado [Fig. 5].

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN – CAJA DE CONEXIONES DE MONTAJE EN SUPERFICIE:

- Retire los troqueles (knockouts) adecuados del collar para permitir la entrada del conducto por todos los lados de la caja de conexiones [Fig. 6].

NOTA: Para facilitar la extracción de los troqueles plásticos, utilice un cuchillo utilitario en ambos lados de la forma en U (donde el embellecedor se une al techo). Realice cortes de aproximadamente 5 mm en el troquel en U y luego use una pinza de punta larga para retirarlo completamente siguiendo su contorno. Elimine cualquier rebaba excesiva si es necesario con el cuchillo utilitario para un acabado limpio.

Fig. 6

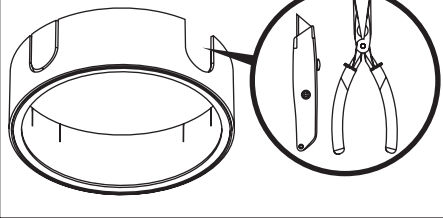


Fig. 7

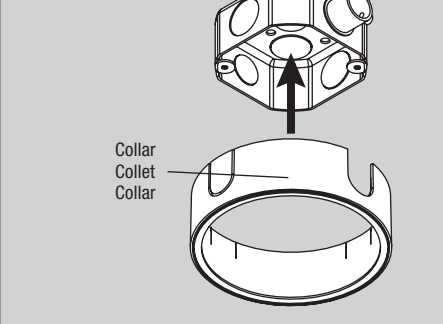


Fig. 8

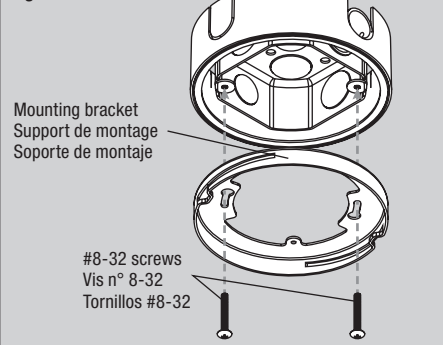


Fig. 9

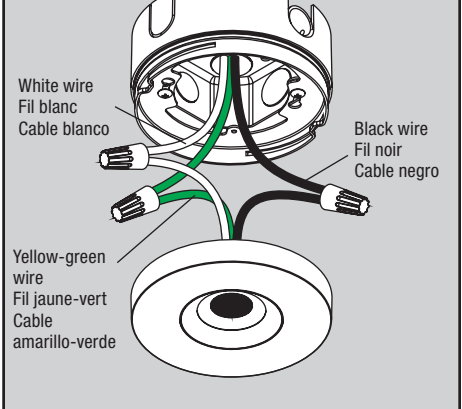


Fig. 10


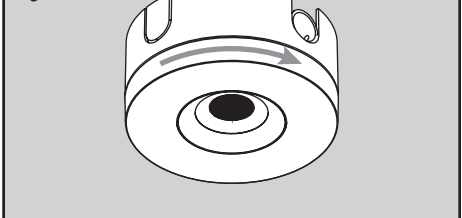


Fig. 11

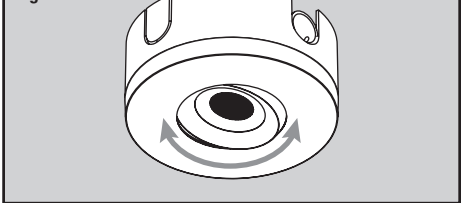

- Alinee los troqueles e inserte el collar sobre la caja de conexiones. Manténgalo en su lugar [Fig. 7].
 - Fije el soporte de montaje a una caja de conexiones octogonal estándar con 2 tornillos #8-32 (suministrados por terceros) [Fig. 8].
- NOTA:** El soporte de montaje también asegura el collar.
- Realice todas las conexiones eléctricas. Conecte los conductores de tierra (amarillo-verde/verde). Conecte los conductores neutros (blanco). Conecte los conductores de línea (negro) [Fig. 9].
 - Seleccione la temperatura de color deseada en la parte posterior de la luminaria [Fig. 3].
 - Instale la luminaria en el soporte de montaje. Gire lentamente la luminaria para alinear las ranuras con las muescas del soporte, permitiendo que la luminaria quede al ras del techo. Gire la luminaria en sentido horario para fijarla en su lugar [Fig. 10].
 - Energeice el sistema para realizar pruebas.
 - Ajuste la luminaria con el cardán (gimbal) al ángulo de inclinación deseado [Fig. 11].